


各部の名称と使い方

- ① **INPUT (インプット・ジャック)**
ギターや他のエフェクター出力を接続します。
インプットジャックにプラグを差し込むと、自動的に電源が入ります。
使用しないときはプラグをジャックから抜いておいて下さい。
- ② **OUTPUT (アウトプット・ジャック)**
出力ジャックです。
アンプまたは他のエフェクターなどの入力へ接続します。
- ③ **9VDC INPUT (外部電源入力)**
本機に使用する 9VDCアダプタは必ず出力電圧が安定化された
センターマイナスのアダプタを使用してください。
- ④ **WAH**
WAH のかかり具合を調整します。
- ⑤ **インジケータ LED**
フットスイッチと連動し、エフェクト ON の状態で点灯します。
- ⑥ **フットスイッチ**
バイパス / エフェクトを切り替えます。

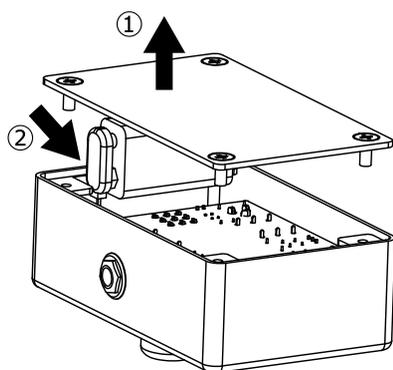

バッテリー交換の際は裏蓋を外し極性を確認して
バッテリースナップにしっかりと固定してください。

製品仕様

入力端子	: 1/4 標準フォーン INPUT, OUTPUT
最大入力レベル	: 0dBu
入力インピーダンス	: 1M Ω
出力インピーダンス	: 10K Ω
トウルーバイパス	
電源	: 9V バッテリー (006P) or DC9V センターマイナスアダプタ プラグサイズ=穴径 2.1mm 外径 5.5mm
消費電流	: 10mAh
寸法	: 79(W)×124(D)×40(H) in mm ※突起含まず
本体重量	: 600g

⚠ 取扱い上の注意 ⚠

- ・ギター、エフェクター、アンプ等へのプラグ接続は、接続される他の機器への損傷を防ぐためエフェクター、アンプ等のボリュームを絞りきってから行って下さい。
- ・乾電池を長持ちさせるため、長時間使用しないときは、乾電池を外して下さい。
- ・インジケータ LED が暗くなったり点灯しない時は乾電池の残量低下を示します。
このような場合は早めに乾電池を交換して下さい。
- ・分解や改造をしないで下さい。
- ・本製品は 006P 型 9V 乾電池を使用しています。ご使用の際は裏蓋を外し、電池を入れてください。
また、電源アダプタを使用される際には、出力電圧をご確認の上使用してください。
- ・上記の説明にないパーツや回路には触らないでください。故障の原因になります。

[お問い合わせ先]

株式会社 B ZONE TEN 事業部

〒143-0003 東京都大田区京浜島 2-3-4 E-MAIL : contact@indigonote.jp